

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8333



ES Manual del usuario

PHILIPS

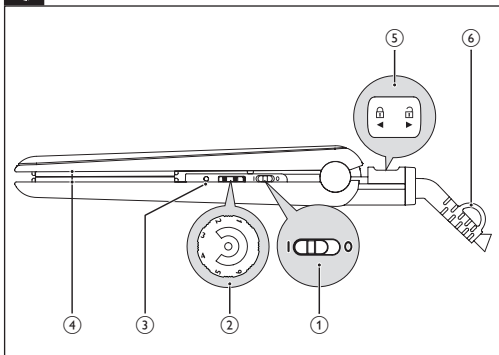

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- **ADVERTENCIA:** Como las planchas alcanzan altas temperaturas, manténgalas fuera del alcance de los niños durante el calentamiento, el uso y el enfriamiento para evitar quemaduras.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- Siempre utilice el aparato sobre cabello humano seco.
- Mantenga las superficies calientes del aparato alejadas de la piel.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Cuando el aparato esté caliente, colóquelo sobre una superficie resistente al calor. Nunca cubra el aparato con ningún objeto, por ejemplo, una toalla o prenda de ropa.



- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Si se utiliza el aparato sobre cabello teñido, las placas alisadoras pueden mancharse.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
- No introduzca objetos metálicos en las aberturas de salida de iones.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Medioambiental

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.



2 Alisado del pelo

Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello. Seleccione siempre una posición de temperatura baja cuando utilice la plancha por primera vez.

Tipo de cabello	Posición de temperatura
Grueso, rizado o difícil de alisar	Media a alta (ajuste 4 y superiores)
Fino, de textura media o ligeramente ondulado	Baja a media (ajuste 4-5)
Claro, rubio, decolorado o teñido	Baja (por debajo de 4)

- 1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
- 2 Deslice el interruptor de encendido/apagado (①) hasta la posición **I** para encender el aparato.
 - ↳ El LED (③) se ilumina y empieza a parpadear.
- 3 Gire la rueda del reóstato (②) para seleccionar un ajuste de temperatura adecuado para su tipo de cabello.
 - ↳ Después de 60 segundos, el aparato se calienta y el LED verde se queda encendido sin parpadear.
 - ↳ La función de iones se activa cuando el aparato está encendido. Esta función proporciona brillo adicional y reduce el encrespado. Cuando se activa esta función, es posible que se desprenda un olor característico y que se oiga un chisporroteo, esto es normal y lo causan los iones generados.
- 4 Para desbloquear el aparato (⑤) deslice el mecanismo de cierre.
- 5 Peine el pelo y tome un mechón de menos de 5 cm de ancho para alisarlo.
- 6 Colóquelo entre las placas alisadoras (④) y junte los mangos.
- 7 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento (máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para evitar que se caliente en exceso.

- Para dar forma a las puntas del cabello, gire la plancha del pelo en semicírculo hacia dentro (o hacia fuera) cuando llegue a las puntas. Mantenga el moldeador en esa misma posición durante 2 o 3 segundos y después, suéltelo.

8 Después de 20 segundos, repita el paso 6 hasta conseguir el aspecto deseado.

9 Para alisar el pelo restante, repita los pasos del 5 al 7.

Nota: El aparato está equipado con una función de apagado automático. Después de 60 minutos, el aparato se apaga automáticamente. Puede volver a encender el aparato deslizando el interruptor ON/OFF a **O** y, a continuación, a **I** otra vez.

Después del uso:

- 1** Apague el aparato y desenchúfelo.
- 2** Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3** Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.
- 4** Bloquee las placas alisadoras (5) cerrando los brazos y deslizando el mecanismo de cierre hacia delante.
- 5** Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede guardarlo colgándolo por su anilla (6).

3 Garantía y servicio

Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com/support o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. El número de teléfono se encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

4 Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona.	Puede que la toma de corriente donde está enchufado el aparato no esté activa.	Asegúrese de que la toma de corriente está activa.
	Puede que el cable de alimentación del aparato esté dañado.	Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.



©2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 26372

